
Dauer der Garantiezeit richtet sich nach unserem zum Zeipunkt des Kauts gültigen Angebot. Ist bei einem Gerät keine längere Frist angegeben, so beträgt die Garantiezeit 6 Monate. Die Garantiezeit beginnt mit der Übergabe. Den Zeitpunkt weisen Sie bitte durch Kaufbeleg nach (Kassenzettel, Rechnung, Lieferschein u. #.). Bewahren Sie diese Unterlägen bitte sorgfättig

GESCHIRR-SPULER

Bestell-Nr. 028.136-0 Modell ÖKO 345



Printed in Italy

Gebrauchsanweisung

TB 0/1093

Informationen


Von nun an spült Ihr «PRIVILEG» das Geschirr.

Bevor Sie Ihren Geschirrspülautomaten In Betrieb nehmen bitten wir Sie, dieses Büchlein aufmerksam zu lesen.

Wie Sie ihn einbauen, anschließen und mit ihm umgehen, lesen Sie auf den folgenden Seiten.

Viel Freude wünscht Ihnen

Großversandhaus Quelle

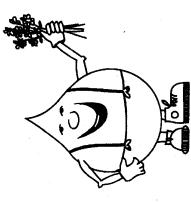

Transportschaden

Bitte prüfen Sie, ob das Gerät unbeschädigt angeliefert wurde. Stellen Sie einen Transportschaden fest, wenden Sie sich bitte entweder an die Quelle-Verkaufsniederlassung oder an das Regionallager, das Ihr Gerät angeliefert hat. Die Telefon-Nr. finden Sie auf den Kaufbelegen bzw. Lieferschein.

Verpackungsteile entfernen.

Zum Öffnen der Tür mit den Fingern in die Griffmulde fassen, Grifftaste drücken und die Tür aufziehen.

Verpackungsteile, Transportsicherungsmaterial, Klebebänder usw. entfernen. Geringe Wasserrückstände im Spüler stammen von der Endkontrolle im Werk.

Für diese Gebrauchsanweisung wurde Recyclingpapier verwendet - der Umwelt zulichel

Programmübersicht

M				Trocknen		Verbrauchswerte ***	te ***	
vor- spülen	naupt- spülen	spūlen	spülen	mit Heizung	Strom kWh	Wasser Liter	Zeit Minuten	
KALT	°59	2 × KALT	₀ 29	×	1,3	21	02	
	92°	65° 1 × KALT	° 59	l	1,2	16	44	
KALT] 	l		.	0,1	Τ-	9	

*** Die Programmdaten differieren je nach Beladung, Netzspannungsschwankungen, Wasserdruck und Wassereinlauftemperatur.

Programmübersicht

ž	Programm- wähler	Temperatur	Spülprogramme	Geelgnet für
-	A.		NORMAL MIT VORHEINIGEN	Normal verschmutztes Geschirr und Töpfe mit angetrockneten Speiseresten
α	.	65°	RAPID PROGRAMM	Kurzprogramm für leicht verschmutzte Geschirrteile, die sofort wieder benötigt werden
ო	U	KALT	KURZ SPÜLEN	Kaltes Abspülen, wenn die Maschine noch nicht ganz gefüllt ist

Für Vergleichsprüfanstalten: Programm IEC 436/DIN 44990 Fassungsvermögen: Standard-Geschirr aus 8 Maßgedecke. Empfohlene Spülmittelmenge: 20 g

** Im Programm «B» wird, aufgrund der kurzen Programmdauer, nur reduziert getrocknet.

Inhaltsverzeichnis

Seite	
Verpackungs-Entsorgung	4
Wichtige Hinweise	2
Gerätebeschreibung	2-9
Aufstellung u. Anschluß des Gerätes	8-10
Wasserenthärtung	11-13
Klarspüler einfüllen	13
Reiniger zugeben	14
Beladen der Geschirrkörbe	15-17
Bedienung	18-20
Kurzanweisung	24
Hinweise	22-23
Pflege u. Wartung	24-25
Kundendiensthinweise	26-27
Technische Daten	27
Kundendienst-Anschriften	58
Unterbau des Gerätes	30
Dekorplatten-Montage	33
Maßgedecke	32
Programmübersicht	34-35
Garantie-Information	36

Hinweis zur Verpackungsentsorgung

Verpackungen und Packhilfsmittel von Quelle Elektro-Großgeräten sind mit Ausnahme von Holzwerkstoffen recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwertung zugeführt werden.

 Verpackungen von Großgeräten können Sie bei der Anlieferung der Geräte unseren Vertragsspediteuren zurückgeben. Diese veranlassen dann die Weitergabe zur Verwertung bzw. Entsorgung.


Falls Sie davon nicht Gebrauch gemacht haben, empfehlen wir Ihnen:

— Papier-, Pappe- und Wellpappeverpackungen sollten in die entsprechenden Sammelbehälter gegeben werden.

Kunststoffverpackungsteile sollten ebenfalls in die dafür vorgesehenen Sammelbehälter gegeben werden. Solange solche in Ihrem

Wohngebiet noch nicht vorhanden sind, können Sie diese Materialien zum Hausmüll geben.

Als Packhilfsmittel sind bei Quelle nur recyclingfähige Kunststoffe zugelassen, z.B.:



In den Beispielen steht

PE für Polyethylen** 02 ≜ PE-HD 04 ≜ PE-LD

PP für Polypropylen PS für Polystyrol

Entsorgung der Altgeräte

Das Altgerät ist vor Verschrottung funktionsuntüchtig zu machen, d.h. das Netzkabel muß entfernt werden. Ebenso muß der Türverschluß unbrauchbar gemacht werden, damit Kinder sich nicht selbst einschließen können.

Bitte erfragen Sie in Ihrer Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

ဗ္ဗ

Auf besonderen Wunsch nehmen wir bei Anlieferung des Neugerätes das Altgerät gegen eine geringe Gebühr sofort zurück.

otizen							ŀ	
								[
							·	
				•				
							,	
		-				:		
	,					•		
	,							.
		·						
	w.						į	
								l

Maßgedecke

Fassungsvermögen

Das Gerät faßt 8 internationale Maßgedecke plus Serviergeschirr nach DIN 44990; IEC 436.

g. Suppenteller 8 flache Teller

24 cm Ø 24 cm Ø

8 Dessertteller Teetassen

ca. 18,5 cm Ø

ca. 9 cm Ø

8 Untertassen 8 Trinkgläser 8 Messer

ca. 7 cm Ø, ca. 1/41

ca. 14,5 cm Ø

8 Gabeln

8 Löffel

8 Teelöffel

runde Schüssel 8 Dessertlöffel

runde Schüssel

Höhe ca. 7,5 cm

ca. 17,5 cm Ø

ovale Platte Schale

ca. 37,5 x 26 cm

ca. 13 cm Ø

Höhe ca. 8,5 cm


ca. 19 cm Ø

Vorlegegabel


Vorlegelöffel Soßenlöffel

zeigen die richtige Die Bilder Einordnung

Oberkorb

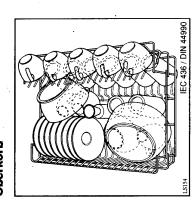

Unterkorb

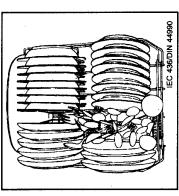

Pfannen mit Holzgriffen, Artikel aus: Aluminium, Kristall, Bleiglas, Plastik, antike oder fein bemalte Keramikgegenstände. Im Zweifelsfalle fragen geeignet, wenn sie als «spül-Besteck mit Holz- oder Horngriffen, mit geklebten Teilen, Bronzebesteck, maschinenfest» gekennzeichnet sind: sprechenden Artikels nach. Sie beim Hersteller


Stahl zusammen in der Geschirrden beiden Materialen eine chemische Es ist nicht empfehlenswert, Silberbesteck und Besteck aus rostfreiem spülmaschine zu spülen, da zwischen Reaktion entstehen kann.

es in Betrieb ist. Schalten Sie die Anlass die Türe des Gerätes, während Geschirrspülmaschine vor dem Öffnen Öffnen Sie niemals und aus keinem stets aus.

die Geschirrspülmaschine in einem Für Einbaugeräte: Das Gerät muß an Ohne diese Befestigung befände sich instabilen Zustand, was zu Schäden der Arbeitsfläche befestigt werden. oder Unfällen führen würde.

selbst zu reparieren. Reparaturen, die nicht von Fachleuten ausgeführt werden, können zu schweren Unfällen Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät oder Betriebsstörungen führen.

Wenden Sie sich an die für Ihren Bereich zuständige Kundendienststelle.

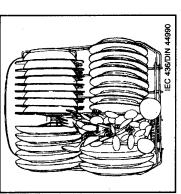

Diese Hinweise dienen der Sicherheit und sollten daher vor der

des Gerätes und die diesbezüglichen Hinweise informieren kann.

nstallation und Inbetrigbnahme aufmerksam gelesen werden.

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf, damit Sie sie

Sie dafür, daß das Gerät komplett mit der Gebrauchsanweisung übergeben wird, damit der neue Besitzer sich über die Arbeitsweise

Sollten Sie das Gerät verkaufen oder Dritten überlassen, so sorgen

auch in Zukunft zu Rate ziehen können.

Wichtige Hinweise

Die Benutzung des Gerätes darf nur durch Erwachsene erfolgen. Es ist gefährlich, wenn Sie es Kindern zum Gebrauch oder Spiel überlassen.

Es ist gefährlich, Veränderungen am Gerät oder seinen Eigenschaften vorzunehmen.

Wasseranschluß des Gerätes entstehenden Arbeiten von einem assen Sie die beim Elektro-bzw. achkundigen Installateur ausführen.


Jnterbrechen Sie nach Gebrauch des Gerätes die Stromzufuhr und drehen Sie den entsprechenden Wasserhahn Stellen Sie sicher, daß das Gerät nicht auf dem Netzkabel steht. Diese Geschirrspüler sind zum Spülen on Haushaltsgeschirr bestimmt.

Eisen- oder Stahlspänen, korrosiven Chemikalien (Säuren oder Basen) in Kontakt gekommen sind, dürfen nicht n der Geschirrspülmaschine gespült Gegenstände, die mit Benzin, Lack, verden.

ausgeräumt haben, denn eine offene Versichern Sie sich, daß Sie die Türe nachdem Sie das Gerät ein- oder Gefahrenquelle auch wirklich geschlossen haben, üre könnte zur

Folgende Artikel sind nur dann zum Spülen in der Geschirrspülmaschine

Gerätebeschreibung

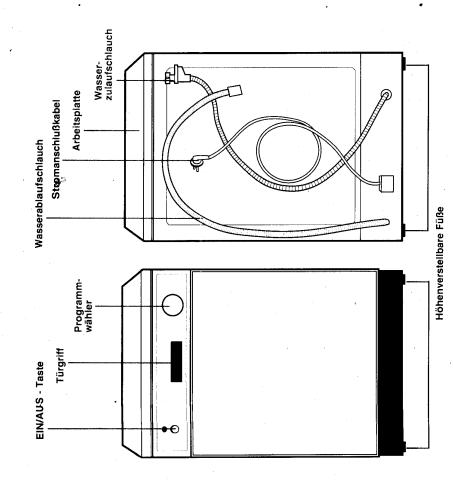

Dekorplatten-Montage

Zur farblichen Angleichung an die Küche kann eine Dekorplatte angebracht werden.

Abmessungen der Dekorplatte:

Dicke-maximal Breite Höhe


592 mm 436 mm 4 mm

wieder befestigen.

 Dekorplatte auflegen und Rahmen Befestigungsschrauben Rahmens herausdrehen. Rahmen abnehmen.

des

Folgende Handgriffe sind erforderlich:

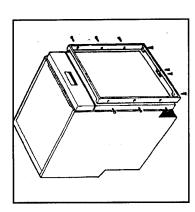

Wichtig!
Die Dekorplatte sollte vor dem Einbau des Gerätes angebracht werden.

Unterbau des Gerätes

Arbeitsplatte verstellen


Die Höhe und die Nivellierung durch die Schraubfüße einstellen und das

Gerät einbauen.

Die Arbeitsplatte läßt sich um 25 mm nach vorn verstellen. Damit kann die Platte den übrigen Küchenmöbeln angepaßt werden.

Schrauben unter der Vorderkante der Arbeitsplatte lösen.


Arbeitsplatte verschieben und wieder festschrauben.

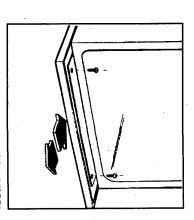

Arbeitsplatte entfernen

Der Geschirrspülautomat läßt sich auch unter eine vorhandene Tischplatte oder unter eine Spülenabdeckung einbauen; hierzu brauchen Sie nur die beiden vorderen Befestigungsschrauben der Arbeitsplatte zu lösen.

Arbeitsplatte vorne leicht anheben und nach hinten schieben.

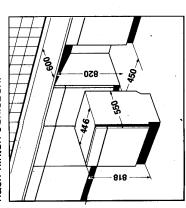

Geschirrkorbarreiterung
unterer
Sprüharm
Feislardu

Salzbehälter
Salzbehälter
Salzbehälter

Grobsieb
Besteckkorb

Reingungsmittelbehälter

Typenschild

Ogeschirrkorb

23

Installation


Aufstellung/Anschluß

Dieser Geschirrspülautomat wird anschlußfertig, also mit Kabel und Stecker, Wasserzulaufschlauch und Wasserablaufschlauch, geliefert. Er kann ohne Sonderinstallation in Betrieb genommen werden, wenn am Aufstellungsort eine vorschrißmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose, ein Wasserzulauf und ein Wasserablauf vorhanden sind.

Der Standort des Gerätes sollte in unmittelbarer Nähe der vorhandenen Anschlüsse sein. Schläuche und Kabel sollen möglichst kurz, d.h. in der serienmäßigen Länge verwendet werden.

Waagerechte, einwandfreie Aufstellung, zum Beispiel mit einer Wasserwaage, überprüfen. Kleine Unebenheiten lassen sich durch

Heraus- oder Hineindrehen der vier Gerätefüße ausgleichen.
Einschraubfüße nicht entfernen. Die Bodenfreiheit nicht durch hochflorigen Teppichboden, Leisten o.ä. einschränken. Es könnte ein Wärmestau eintreten, der die Umwälzpumpe in ihrer Funktion beeinträchtigt oder beschädigt.

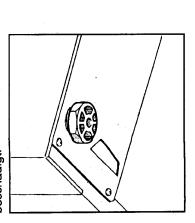


Zur Anpassung an die Küchenmöbel läßt sich bei Ihrem Geschirrspülautomaten die Arbeitsplatte verstellen oder entnehmen. Diese Arbeit soll jetzt vorgenommen werden. Sie ist auf Seite 30 beschrieben.

Wasserzulauf

Das Gerät wird über den bereits vorinstallierten Gummidruckschlauch an einen Wasserhahn mit Schlauchverschraubung ¾" angeschlossen.

Die erforderliche Gummidichtung ist bereits in der Schlauchverschraubung vorhanden.

Der Wasserhahn bzw. ein Absperrventil muß so angeordnet sein, daß der Wasserzulauf nach Programmende abgestellt werden kann. Der Geschirrspüler ist rücksaugsicher (DVGW-geprüft). Anschlußarmaturen mit Rückflußverhinderer sind deshalb nicht erforderlich.

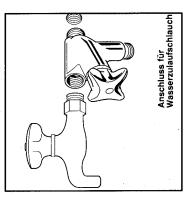

Anschluß an eine Warmwasserleitung bis maximal 60°C ist möglich, nicht aber ein Anschluß an offene Niederdruckspeicher oder Durchlauferhitzer.

Motizen Imôbel schirrn oder ommen te 30 bereits hlauch uchverung ist

anschriften der Quelle Kundendienststellen

13347 Berlin-Nord, Groninger Straße 25
13347 Berlin-Nord, Groninger Straße 25
03042 Corthus, Merdodrawag 33
09224 Grüne b. Chemnitz, Pleißaer Str. 2
05694 Grüne be Barterfan, Am Bahnhof
06126 Heile-Neustadt, Teutschentraler Landstr.
01809 Heiderau b. Dreaden, Hauptstraße 44
1442 Potstam, Garlarstr. 42
04155 Leipzig, Bothestraße 17 - 19
39124 Magdeburg, Lübecker Straße 23 a
17033 Neulsmachenburg, Lindenhoff 2 c
01471 Radeburg, Lübecker Straße 23 a
18069 Rostock, Krischanweg 9 2683 Berlin-Ost, Rapsweg 53

27576 Bremerhaven 1, Schladthlofstraße 23 223 Celle, Sprengerstraße 4/2 26725 Geller, Sprengerstraße 4/2 24941 Flensburg, Boschstraße 2 38640 Goslar, Glockengießerstraße 18 22041 Hamburg, Effingestraße 19 31789 Hamelr-Afferde, Langes Feld 25 30155 Hannover, Beiersdorfstraße 6 31137 Hildesheim, Cheruskerring 47 23554 Lübeck, Schwartauer Landstraße 2 21339 Lüneburg, In der Marsch 17 24534 Neumünster, Wasbeker Straße 45 26127 Oldenburg, Baumschulenweg 34 21682 Stade, Bremervörder Straße 102 38448 Wolfsburg 11, Heinrichswinkel 7 38114 Braunschweig, Aussigstraße 2 31137 Hildesheim, Cheruskering 47 25524 Izehoe, Lise-Meitner-Str. 23 24143 Kiel, Flintbeker Straße 5 28219 Bremen, Bayernstraße 173

REGION WEST

59067 Hamm, Spenglerstraße 15
32429 Minden, Trippeldamm 8
4129 Mönchenglabbach, Erfstraße 20
4153 Münster, Borkstraße 20
49084 Osnabrück, Karmannstraße 7
33100 Paderborn, Otto-Stadler-Straße 17
3422 Rheine, Peterstraße 36
46455 Wesel, Fritz-Haber-Straße 11
42369 Wuppertal, Rosenthalstraße 12 44145 Dortmund, Eisenstraße 44 40599 Düsseldorf, Paul-Thomas-Straße 58 47059 Duisburg, Paul-Rücker-Straße 16 59775 Amsberg, Lange Wende 24 33607 Bielefeld, Hofstraße 16-22 45356 Essen, Heegstraße 55 c 58099 Hagen, Kabeler Straße 70 Bochum, Harpenerstr. 62

52078 Aachen, Neuenhofstraße 124

53347 Bonn-Affrer, Schöntalweg 5 64331 Dermstadt-Weiterstadt 1, Robert-Bosch-Straße 9 Frankfur/M., siehe Offenbach 53739 Aschaffenburg, Frohsinnstraße 24 36251 Bad Hersfeld, Kolberger Straße 19

36043 Fuka, Donaustraße 26 34277 Fukabrück/OT Berghausen, Crumbacher Str. 56 35396 Gießen, Robert-Bosch-Straße 10

37124 Göttingen-Roedort, Rischenweg 5 51643 Gummersbech, Ablieleke Straße 31 Kassel, siehe Fuldabrück 56070 Koblerz, Rudolf-Diesel-Straße 2 a 50629 Köhl, Hugo-Ekoner-Straße 33 55130 Mainz-Laubenheim, Am Dammweg 23 35043 Marburg-Cappel, Marburger Straße 65 53099 Offenbech, Schumannstr. 160 57075 Segen, Bismarkstraße 78 97090 Würzburg, Max-v.-Laue-Straße 20

REGION SÜDWEST

55543 Bad Kreuznach, industriestraße 3 4321 Bietigheim, Gansäcker 13

7657 Kaiserslautern, Nordbahnstraße 1 9108 Freiburg, Zinkmattenstraße 24

76189 Karlsruhe, Hansastraße 29 57067 Ludwigshafen, Meckenheimer Straße 10 58199 Mannheim-Neckarau, Innstraße 41

74172 Neckarsulm 1, im Kauenfulß 27
77656 Offenburg, Industriestraße 4 a
75179 Prozzbeim, Freiburger Straße 15
88212 Ravensburg, Mibhbruckstraße 31
72766 Reutlingen, Am Heilbrumen 51
66125 Saarbrücken-Dudweiler, Rehgrabenstraße 7
5414gent, siehe Bietigheim und Waiblingen
5434 Trier-Kenn, im Gewerbegebiet
89081 Ulim-Jungingen, Buchbrunnenweg 5 99081 Ulm-Jungingen, Buchbrunnenweg 5 78056 Villingen-Schwenningen, Steinbeisstraße 52 71334 Waiblingen 4-Hegnach, Gottl-Daimler-Str. 5

37547 Worms, Speyerer Straße 126

95122 Ansbech, Rothenburger Straße 42 86179 Augsburg, Unterer Talweg 40 96052 Bamberg, An der Breitenau 9 95444 Bayreuth, P.-Henlein-Straße 9

9091 Erfurt, Mülhweg 18

90765 Fürth-Poppenreuth, Heinr-Stranka-Straße 15 77525 Gera-Bieblach-Ost, Thülingeristr 85051 Ingolstadt-Haunwöhr, Oberingstraße 24 97745 Jens-Göschwitz, Am Zementwerk 7

57437 Kempten, Porschestraße 10 64030 Landshut-Ergoiding, Festplatzstraße 16 80955 München, Waldmeisterstraße 95 90451 Nürnberg, Wertachstraße 35

93059 Regensburg, Vilsstraße 26 94315 Straubling, Krankenhaugasse 16 95378 Traunstein-Traunsdorf, Kreuzstraße 6 92637 Weiden, Oskar-v-Miller-Straße 21

3(4)

6020 Innsbruck, Amraser Seestr. 56 a 9020 Klagenfurt, Ankershofenstr. 41 3500 Krems, Hohensteinstr. 17 4016 Linz, Industriezeile 47 850 Dombirn, Marktstr. 12 Graz, Asperngasse 2

8700 Leoben, Judendorferstr. 64 7400 Oberwart, Wiener Straße 59 5020 Salzburg, Nuperdgasse 3 9800 Spittal/frau, 10.-Oktober-Str. 22 1110 Wien, Rinnböckstraße 50

Die Telefon-Rufnuhmer unseres Quelle-Kundendienstes bitten wir dem örtlichen Fernsprechbuch bzw. dem Quelle-Katalog zu ntnehmen.

nstallation

Kundendienst, wenn der Wasserdruck nöher als 10 bar = 10 atū ist (dann ist der Einbau eines Druckminderventils nötig) oder niedriger als 1 bar = 1 atü. Bitte wenden Sie sich an

Wasserablauf

Nach jedem Spülprogramm ist der Nasserhahn zu schließen!


Schlauchlänge

ang genug ist, muß er durch einen ausreichend langen, durchgehenden Niemals vorhandenen Zulaufschlauch Falls der Wasserzulaufschlauch nicht Nasserstopschlauch ersetzt werden. /erlängern! Wasserstopschläuche mit 3 m Länge sind beim Quelle-Kundendienst vorhanden.

Wasserstop

zufuhr zum Gerät. Die Störung wird dann durch die Erscheinung einer roten stattet. Sollte der Innenschlauch durch so blockiert das System die Wasser-Markierung im Fensterchen «A» Der Wasserzulaufschlauch ist mit einem Wasserstop-System ausgenatürliche Alterung schadhaft werden, angezeigt.

In diesem Fall muß der Wasserhahn geschlossen und der Schlauch ersetzt werden

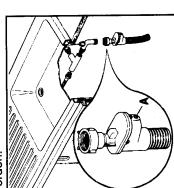


90 cm liegen. Genügender Abfluß-querschnitt muß gewährleistet sein. Für den Siphonanschluß besitzt der Bei Anschluß an einem Siphon muß mäßigerweise fest installiert. Die Abflußhöhe muß zwischen 30 und Der Ablaufschlauch wird zweck-Ablaufschlauch ein Gummiformteil. folgendes beachtet werden: а

Ablaufschlauch zur Arbeitsplatte hochführen und befestigen (Krümmerformstück verwenden).

Verbindung am Siphon mit Schlauchschelle sichern.

Spülbecken eingehängt werden. In diesem Fall den Schlauch gegen kann der Schlauch mit dem Wird kein Festanschluß vorgesehen, beigefügten Krümmer in Herunterfallen sichern. Das Krümmerende darf nicht in die abgepumpte Flüssigkeit eintauchen.

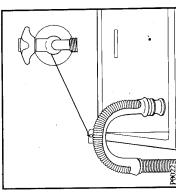

Herunterfallen des Ablaufschlauches Dadurch wird bei ungewolltem ein größerer Wasserschaden vermieden. Die Kunststoffklammern können stoffklammern wird der Ablaufschlauch mit dem Zulaufschlauch verbunden. in Richtung Wasserhahn beliebig ver Mit den bereits montierten Kunst schoben und fixiert werden.


Installation

Schlauchlänge

Bei einer evtl. notwendigen Schlauchverlängerung muß ein gleichartiger Schlauch verwendet werden (erhältlich beim Quelle-Kundendienst).

Vom Original-Verlängerungsschlauch angepresstes Winkelformstück abschneiden und in die Muffe des am Gerät installierten Ablaufschlauches einstecken, mit geeigneter Schlauchschelle sichern.

Der Ablaufschlauch darf maximal 2 m horizontal verlegt sein.

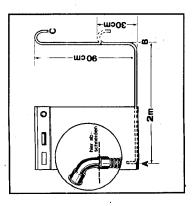

Verlegen der Schläuche

Wasserzu- und -ablaufschlauch sind weitgehend knickfrei.

Überzeugen Sie sich davon, daß auch beim Einschieben des Spülers an seinen endgültigen Platz, die Schläuche nicht geknickt oder gequetscht werden und nach den Seiten im Sockelrücksprung verlegt

Besondere Vorschriften des örtlichen Wasserwerkes sind genauestens zu beachten.

Elektrischer Anschluß

Der Anschluß darf nur über eine vorschriftsmäßig installierte Schutz-kontakt-Steckdose an 220/230 V (50 Hz) erfolgen.

sorgen für eine einwandfreie Funktion

des Gerätes.

Sollte trotzdem einmal eine Störung auftreten, prüfen Sie bitte zunächst, ob Sie auch alle in dieser Gebrauchs-

die der modernsten Technik entspricht,

Gute Qualität und eine Konstruktion,

Störung - was tun?

Kundendiensthinweise

Der Anschlußwert beträgt ca. 2,1 kW. Erforderliche Absicherung: 10A - LS-L-

Schalter. Das Gerät entspricht den VDE-Vorschriften.

Ratschläge beachtet haben. Möglicherweise ist nur eine Kleinigkeit die

anweisung enthaltenen Hinweise und

Besondere Vorschriften des örlichen Elektrizitätswerkes sind genauestens zu beachten. Dieses Gerät entspricht der EG-Richtlinie Nr. 87/308/EWG für Funkentstörung.


Tür öffnen und schließen

Gegen die Griffblende drücken. In die Griffmulde fassen, und Tür herunterklappen.

Die Tür dient dann als Abstellfläche für den Unterkorb.

Vor dem Schließen der Tür, Geschirrkörbe ganz einschieben, Tür nach oben klappen und fest zudrücken bis der Verschluß einrastet.

Tür nicht während des Programmablaufes öffnen - Verbrühungsgefahr!
Beim Öffnen der Tür während des Betriebs werden alle Funktionen sofort abgeschaltet.

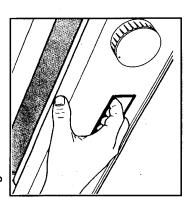

Technische Daten

600 mm 570 mm 52 kg 200 Watt **70 Watt** 220-230 Volt 450 mm 1900 Watt 50 Hz 850 mm 820 mm 8 Maßgedecke Höhe ohne Arbeitsplatte Fiefe ohne Arbeitsplatte Fassungsvermögen Gesamtgewicht Umwälzpumpe Gesamtbreite Ablaufpumpe Gesamthöhe Gesamttiefe Spannung Heizung

Gesamtanschluß

Wasserdruck mindestens

Wasserdruck maximal

Bei Wasserdruck über 10 bar muß ein

Druckminderventil vorgeschaltet
werden Auskunft erteilt der Quelle-

10 Ampere

Sicherung, HLS-Automat

Wenn Sie für eine Störung keinen Hinweis in dieser Gebrauchsanweisung finden, so verständigen Sie

oitte die nächstgelegene Quelle-

Kundendienststelle.

Bei Störungen ist der Wasserhahn

zu schließen!

Jrsache für die Störung.

Gerät nur senkrecht transportieren (z.B. bei Wohnungswechsel).

Kundendienst.

Dieses Gerät entspricht der EWG Richtlinie Nr. 87/308 vom 2.6.87 bezüglich der Beseitigung der Funkstörungen. Das Gerät entspricht den Sicherheitsbestimmungen des VDE und den Forderungen des Gesetzes übertechnische Arbeitsmittel.

dieser

.⊑

Quelle-Katalog oder

Gebrauchsanweisung.

Kundendienststellen finden Sie im

Die neuesten Anschriften unserer

nnentür.

schild an der rechten Seite der

Sie finden diese auf dem Leistungs-

PRIVILEG-Nummer.....

Geben Sie dabei unbedingt die Bestell-Nummer......

und die

Die Angabe der beiden Nummern macht dem Kundendienst eine gezielte Ersatzteilvorbereitung möglich, so daß Ihr Gerät voraussichtlich beim ersten

Das Gerät ist entsprechend den DVGW-Vorschriften gebaut und besitzt die nötigen Sicherheitseinrichtungen.

wegen eventuell mehrfacher Anfahrten des Kundendiensttechnikers erspart.

Es bleiben Ihnen also Mehrkosten

Fechniker-Besuch wieder instand-

gesetzt werden kann.

ACHTUNG! Elektrogeräte dürfen nur durch Elektro-Fachkräfte repariert werden, da durch unsachgemäße Reparaturen erhebliche Folgeschäden entstehen können.

Kundendiensthinweise

bevor ein Fachmann zu Rate Hinweise zur Behebung kleinerer Störungen gezogen wird)

Sie den Kundendienst rufen, ob Sie die in der Hinweise beachtet haben. Wenn Sie Sollte einmal eine Störung auftreten, Gebrauchsanweisung enthaltenen für Störungen, die nicht durch ein Monteuraufwand des Kundendefektes Gerät verursacht wurden. den Kundendienst rufen, muß der prüfen Sie bitte, ehe dienstes bezahlt werden.

Das Gerät läuft nicht:

- Hat der Sicherungsautomat in der Wohnung ausgelöst? Ist der Stecker fest in
- die Schutzkontakt-Steckdose gedrückt?
 - Ist der Wasserhahn geöffnet?
- 4. Ist das Sieb im Wasserzulauf sauber?
 - Ist die Tür richtig geschlossen?
- Ist das entsprechende Programm eingestellt?
 - Ist die EIN/AUS Taste gedrückt?

Das Geschirr wird nicht richtig

- 1. Hatten Sie das richtige Spül programm gewählt?
 - genügend zugegeben? Wurde
 - Sind die Siebe sauber?
- Sind die Geschirrteile richtig eingeordnet?
 - Ist der Ablaufschlauch richtig verlegt? 'n.
- Sind die Düsen der Sprüharme teilweise verstopft? ဖ
 - Ist der Salzbehälterdeckel richtig geschlossen?
- Waren die Sprüharme durch Geschirr bzw. Besteckteile blockiert?

Das Geschirr wird nicht glanzklar:

- I. Ist noch Klarspüler im Vorratsbehälter vorhanden?
- Ist die Dosiereinstellung richtig 3. Wurde immer rechtzeitig Salz gewählt?
- Oder ist das Salz im Behälter durch nachgefüllt?

den Salzbrei vor dem Spülen kräftig Urlaub) verhärtet? In diesem Fall längere Außerbetriebnahme (z.B. durchrühren!

ninausgeht, selbst zu beheben. Der soweit es sich um stromführende Schaden wird dadurch oft größer und eile handelt - kann ein Eingriff sogar der über die beschriebenen Störungen Versuchen Sie bitte nicht, einen Defekt gefährlich sein.

Bedienung/Handhabung

Wasserenthärtung

unbedingt enthärtet werden, um (alkablagerungen am Geschirr und in Ab einer Härte des Leitungswassers on 8° dH und mehr, muß das Wasser ter Maschine zu vermeiden.

ordnungsgemäße Regenerierung

gesteuert (siehe Einstellung Seite 12).

Wasserenthärtungsanlage hat 4 Damit wird die Salzmenge für die

Einstellbereiche.

Gerät

Regenerierdosierung

eingebauten Enthärtungsanlage immer Salzbehälter der serienmäßig Zur Wasserenthärtung muß der speziell mit Regeneriersalz gefüllt sein. nu darf

Geschirrspülautomaten bestimmtes Andere Salzarten können Zusätze enthalten, die die Wirkung des Regeneriersalz verwendet werden. Enthärters beeinträchtigen. Keine anderen Mittel (z.B. Reiniger, Enthärtungsmittel etc.) in den Salzbehälter füllen. Bereits einmaliges Befüllen des Salzbehälters mit Reiniger führt mmer zur Zerstörung des Wasser-

Stufe	Wasserhärte	Regeneriersalz	Einste	Einstellung
	—	erforderlich	Saizbehälter	Bottichfront
•	2-0 .	**NEIN	NEIN	NEIN
7.	8-21	٩٢	NEIN	NEIN
3	22-28	Ϋ́	Υſ	NEIN
4	59-39	۷۲	NEIN	٧٢
2	40-50	PΥ	۷۲	۷۲

Der Wasserenthärter im Gerät ist auf Stufe 2 eingestellt.

Dies entspricht den meisten Fällen in der Praxis.

Bei Verwendung von niederalkalischen Spülmitteln, die Enzyme enthalten, empfehlen wir Regeneriersalz ab 40 dh zu benutzen.


Bei einer Wasserhärte bis zu 7° dH, ist kein Regeneriersalz bzw. keine Einstellung der Wasserenthärtungsanlage notwendig.

Ihr örtliches Wasserwerk, sowie die Gemeinde bzw. Stadtverwaltung gibt Ihnen Auskunft über die Wasserhärte.


Einstellung der Regenerierdosierung

Auf der linken Seite des Bottichbodens Ziehen Sie den unteren Korb heraus. a) Im Salzbehälter (Stufe 3 u. 5). befindet sich der Salzbehälter.

Schraubverschluß des Salzbehälters Schraubenziehers oder eines Messers die Stellscheibe entgegen dem Uhrzeigersinn, von Position — auf Hilfe öffnen, und mit Position + drehen.

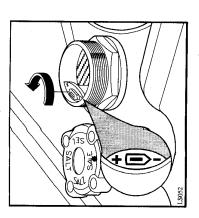


Öffnen Sie die Gerätetür und stechen Sie die Membrane «A» mit An der Bottichfront (Stufe 4 u. 5). einem spitzen Gegenstand durch. <u>a</u>

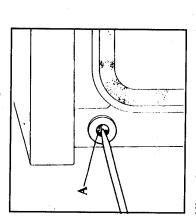

40-50° dH (Stufe 5) sind beide Hinweis: bei einer Wasserhärte von Einstellungen (im Salzbehälter bzw. Bottichfront) vorzunehmen.

Regeneriersalz einfüllen

kappe_des Salzvorratsbehälters, mit dem ≦-Symbol gekennzeichnet, abschrauben und Trichter aufsetzen Unterkorb herausnehmen, Verschluß-Erste Füllung etwa 1 kg.

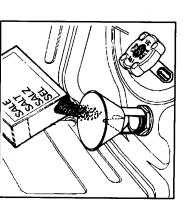

Nur vor der ersten Füllung: 1 bis 1,5 iter Wasser einfüllen. Salz langsam

Scheuermittel verwenden.

Pflege und Wartung

Sprüharme reinigen ,


Die Sprüharme sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Unterer Sprüharm: Arretierungen drücken und herausheben.

korb herausziehen. Am Teil «A» Arretierungen betätigen, Teil «A» Oberer Sprüharm: Oberen Geschirrabheben und Ringmutter abschrauben.

Sprüharm herausnehmen.

Speiseresten in den Düsen - und alle Sprüharme reinigen - z.B. eile wieder montieren.

Gerät nie ohne Sprüharme in Betrieb nehmen!

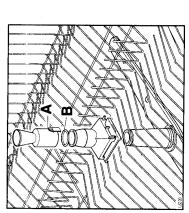

Edelstahlteile

rostfrei». Ihre dunkle Verfärbung hat auf Die Heizstäbe bestehen aus «Edelstahl Qualität und Lebensdauer keinen Einfluß.

Bottich und Türinnenteil bestehen ebenfalls aus Edelstahl. Ein Rostanflug Wasser zurückzuführen: «Fremdrost» ist auch Mit feinkörnigem Putzmittel entfernen. eisenhaltiges bei Edelstahlteilen möglich. auf st

Reinigen des Innenbehälters, Stillstand, Hygiene

außer Betrieb nehmen wollen, den gesamten Innenraum. Starten Sie Speisereste als Geruchsverursacher speziell aber dann, wenn Sie das Gerät besonders hoher Reinigerdosierung, ohne Spülgutfüllung. Mit feuchtem Lappen und geeignetem Haushaltsreiniger, sollte dann die umlaufende Tirdichtung (bevorzugt die Unterkante) gereinigt werden. In diesen Zonen angeschwemmte besonders unangenehm verhalten. Reinigen Sie zu gegebenen Zeiten, zunächst ein Normalprogramm mit ב Haushaltsreiniger. sich Verwenden können

werden. Evtl. Restwasser sorgfältig Die Sprüharme und die Siebe können nach den Beschreibungen der Seiten 24/25 herausgenommen und gereinigt herauswischen. Wenn Sie alle Reinigungsarbeiten beendet, den Wasserhahn zugedreht und den Stecker aus der Steckdose gezogen haben, können Sie das Gerät - bei geöffneter Einfülltür- auch langfristig außer Betrieb nehmen.

Gehäuse-Pflege


Das durch ausgewählte Einbrennlacke geschützte Gehäuse erspart Ihnen eine nach dem Spülen mit einem feuchten besondere Pflege. Das Abwischen Selbstverständlich können Sie auch die Lackierung zusätzlich mit einem handelsüblichen Lackpflegemittel behandeln. Keinesfalls dürfen jedoch Scheuermittel oder Lösungsmittel Tuch ist vollkommen ausreichend verwendet werden. Keine chlorhaltigen oder eisenhaltigen

Pflege und Wartung


Siebeinsätze reinigen

Grobsieb

Nach jedem Spülprogramm Unterkorb herausnehmen. Grobsieb «B» nach oben herausziehen (Schnappverschluß). Laschen «D» an der Siebunterseite zusammendrücken und Siebeinsatz «C» herausnehmen.

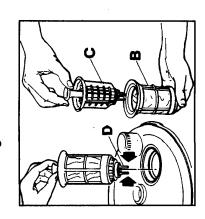


Beim Wiedereinsetzen darauf achten, daß die Siebe richtig ineinandergefügt eingesetzt werden. Siebkörper durch Eindrücken (bis zur Raststellung) befestigen.

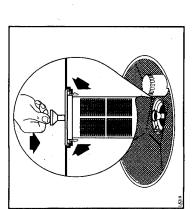

Der feste Sitz des Grobsiebes verhindert, daß grobe Speiserückstände einen Schaden an Ihrem Geschirrspüler verursachen.

Feinsieb

Das großflächige Feinsieb «A» bei sichtbaren Ablagerungen herausnehmen.
Arretierungen am Sprüharm «E» drücken und Sprüharm abheben.
Bajonettverschluß «F» öffnen und Feinsieb herausnehmen.

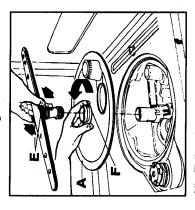

Alle Teile wieder einwandfrei einsetzen und verriegeln.

Bei dieser Gelegenheit auch unteren Sprüharm reinigen - nächste Seite.

Wasserzulaufsieb

Gelegentlich sollte das Sieb am Wasserhahn gereinigt werden.
Hierzu schrauben Sie zuerst die Überwurfverschraubung des Wasserschlauches ab.
(Achtung! Vorher Wasserhahn

schließen!) Achtung!

Gerät nie ohne Siebe in Betrieb nehmen! Saubere Siebe garantieren ein gutes

Spülergebnis.

Bedienung/Handhabung

einfüllen bis am unteren Rand des Einfüllstutzens Salzbrei zu sehen ist. Gewinde und Verschlußdichtung von Salzrückständen säubern. Verschluß fest zuschrauben. Unmittelbar danach ein Spülprogramm ablaufen lassen. Dabei wird auch das übergelaufene Wasser abgepumpt.

Die Salzmenge reicht für 20-30 Spülprogramme.

Marken-Regeneriersalz für Geschirrspülautomaten verwenden (weitere geeignete Salze siehe Seite 22).

Salznachfüll-Anzeiger

Der Salznachfüll-Anzeiger auf dem Stöpsel des Salzvorratsbehälters erinnert Sie an die Nachfüllung. Wenn das grüne Zeichen verschwindet, muß Salz nachgefüllt werden.

Klarspüler

Es dürfen nur Klarspüler verwendet werden, die speziell für Haushaltsgeschirrspülautomaten geeignet sind. Der Klarspüler sorgt dafür, daß das Geschirr einwandfrei und fleckenlos trocknet. Er wird aus dem Vorratsbehälter automatisch dosiert.

Deriater autoriatisch ubsiert.
Der im Inneren der Tür eingebaute
Behälter hat ein Fassungsvermögen
von ca. 110 ml, das je nach eingestellter Dosierung für 16-40 Spülgänge ausreicht.

Klarspüler einfüllen

- Zum Öffnen des Behälters, Verschlußkappe «A» nach links drehen und abnehmen.
- Klarspüler in den Vorratsbehälter geißen, dabei die Klarspülmittel-Anzeige «B» beobachten.
 Der Vorratsbehälter ist voll, wenn
- die ganze Kreisfläche der Klarspülmittel-Anzeige dunkel geworden ist.

 Verschlußkappe «A» aufsetzen und durch Rechtsdrehung wieder fest
- durch Rechtsdrehung wieder fest verschließen.

 Evtl. übergelaufenen Klarspüler mit einem Lappen oder Schwamm auf-

saugen, damit im folgenden Spül-

gang nicht zu viel Schaum entsteht.

Klarsouler racefuller


Immer dann, wenn in der Klarspülmittel-Anzeige «B» keine Dunkelfärbung mehr sichtbar ist, muß das Klarspülmittel-Dosiergerät auf-gefüllt werden.

Dosiermenge des Klarspülers einstellen

Die Dosierung ist vom Werk für den Normalfall eingestellt (Stufe 2). Je nach den örtlichen Wasserverhältnissen und dem gewünschten Trocken- und Glanzeffekt kann eine andere Dosierung nötig sein.

Zeigen sich Tropfen oder Flecken auf

und Wolken, so muß sie verringert dem Geschirr, kann die Dosierung erhöht werden, zeigen sich Schleier werden.

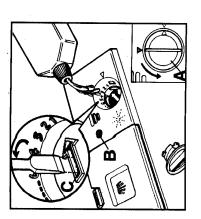


- Verschlußkappe «A» abnehmen.
- Am Grund der Einfüllöffnung wird eine bezifferte Skala sichtbar.
 - gewünschte Dosiermenge einstellen. Die Skala Pfeil «C» mit einem Schraubenreicht von 1-6, entsprechend ca. 1-6 cm3 Klarspülerzugabe. die zieher auf
- fest wieder Verschlußkappe verschließen.

Reiniger

oder Es spielt dabei keine Rolle, ob die Es dürfen nur Reiniger verwendet werden, die speziell für Haushaltsgeschirrspüla utomaten geeignet sind. pulver-Reiniger flüssig, ablettenförmig sind.

drücken. Etwa 20 Gramm Reiniger = Auslöseknopf «D» nach hinten zwei Eßlöffel in die Einspülkammer Reiniger muß vor jedem Programmablauf eingefüllt werden – nicht vor dem Vorspülen, im Programm «D». Nenn die Einspülkammer, die sich in der Innentür befindet, geschlossen ist,

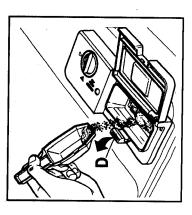

geben. Deckel zudrücken.

Im Inneren der Einspülkammer sind 2 Referenzmarken angebracht: - MIN = 15 ml

- MAX = 30 ml

Die Reinigermenge ist abhängig vom Verschmutzungsgrad sowie der Menge des Geschirrs. Die Einspülkammer entleert sich, vom Schaltwerk gesteuert, zur richtigen Zeit automatisch

Phosphatfreie Kompaktspülmittel

Sie deshalb bitte grundsätzlich die Reiniger ist unterschiedlich. Beachten Die Wirkungsweise der verschiedenen Dosierempfehlungen des Reinigerherstellers.

eine einwandfreie Wasserenthärtung zu Bei der Verwendung phosphatfreier Kompaktspülmittel ist besonders auf achten. Andernfalls kann das Reinigungsergebnis durch Belagbildung anlage Ihres Geschirrspülers <u>b</u>ei Deshalb sollten Sie die Enthärtungsnachteilig beeinträchtigt werden.

Hinweise

Porzellan

Jnterglas-Dekore, Scharffeuer-Dekore und Inglas-Dekore sind spülmaschinenbeständig. Aufglas-Dekore und Gold-Dekore Gold-Dekore sind immer auf der Glasur angebracht) werden heute in einer Qualität geliefert, die über längere Mit der Zeit verblassen diese Dekore, Zeit spülmaschinenbeständig ist. wie beim Handspülen auch.

Glas, Kristall

Es gibt Gläser, die die Behandlung in Wertvolle Teile, kunstvolle Formen mit angem Stiel, buntgefärbtes Glas, der Maschine schlecht vertragen.

Murano-Glas und kunstgewerbliche feile besser von Hand spülen.

Abziehbilder) haften meist nicht sehr Dekorationen auf Gläsern (Bierwappen,

Maschine gespült werden. Wie an der Luft, kann Silber auch in der Maschine anlaufen, wenn schwefelhaltige Silber kann ohne weiteres in der Speisereste vorhanden sind, wie z. B. Eiweiß, Eigelb, Senf.

Silber eventuell nur kurzspülen und regelmäßig mit Silberputzmittel pflegen.

größere Teile, auch kunstgewerbliche Frühstücksbrettchen und ähnliche bei raschem Trocknen zu reißen. Da im wird, sollte man solche Teile nicht in Geschirrspüler mit Heißluft getrocknet Gegenstände aus Holz, neigen dazu. der Maschine reinigen.

Kunststoff

Als «kochbeständig» ausgezeichnete Teile können im Spüler gereinigt werden, auch bei 65°C, aber nicht direkt über dem Heizstab im Unterkorb. Alle Kunstsfoffteile trocknen weniger gut wegen ihrer geringen Warmeaufnahme und ihrer schlechten Wärmeleitung.

Steingut

Steingut neigt zu Glasursprüngen und ist daher für maschinelles Spülen nicht immer geeignet. Kupfer u. Zinn

Geschirrteile aus Kupfer und Zinn sollten nicht in der Maschine gespült werden, da die Oberflächen matt werden.

Verwendung phosphatfreier Kompaktspülmittel auch in Weichwassergebieten (<7º dH) mit Regeneriersalz

versorgen!

Hinweise

Allgemeine Ratschläge

- Geben Sie das gebrauchte Geschirr gleich in die Maschine, Sie haben dann immer eine aufgeräumte Küche.
- Es ist wirtschaftlich, erst dann mit einem vollen Programm zu spülen, wenn der Spüler ganz gefüllt ist.
- Ordnen Sie leichtes, empfindliches Geschirr in den oberen Korb schweres und stark angeschmutztes Geschirr in den unteren Korb ein; dadurch erreichen Sie ein gutes Spülergebnis.
- Wählen Sie ein Spülprogramm, das der Geschirrart sowie dem Verschmutzungsgrad entspricht, dadurch spülen Sie wirtschaftlicher.
- Verwenden Sie nur Spülmittel, die für Haushaltgeschirrspülmaschinen geeignet sind und in der richtigen Dosierung.

 Das ist Voraussetzung für ein gutes
- Füllen Sie rechtzeitig die Vorratsbehälter für Regeneriersalz und Klarspülmittel auf, dann haben Sie immer ein einwandfreies Spülergebnis.
- Säubern Sie regelmäßig den Siebeinsatz und die Türdichtung, dann haben Sie eine immer hygienisch saubere Maschine und ein gutes Spülergebnis.
- Bei Neuanschaffungen sollte man auf maschi nengerechte Formen des Gesch irrs achten: gerade, glatte Wände, große Öffnungen und auch auf spülmaschinenfestes Dekor

Geeignete Regeneriersalze

Neben den Marken-Regeneriersalzen für Geschirrspülautomaten sind geeignet: Siedesalze und Steinsalze mit einer Korngröße von maximal 5 mm, ohne wasserunlösliche Beimengungen.

Nicht geeignet sind: Diätsalze mit uniöslichen Bestandteilen, Viehsalz, Streusalz, aufbereitetes Meersalz und Salze mit Rieselzusätzen. Wir empfehlen die speziell für Enthärtungsanlagen erhältlichen Regeneriersalze, wie z.B.

anti-hart

Calgonit-Spezialsalz Kontra-Kalk

Somat-Spezialsalz SUN-Spezialsalz Seachtenswerte Hinweise

Töpfe

Spülergebnis und Sie verhalten

sich umweltbewußt.

Wenn ihre Oberfläche glatt und nicht abgestoßen ist, lassen sich auch Töpfe gut spülen.

Besteck

Bei älteren Bestecken können die Klingen noch mit Kitt eingesetzt sein, der sich beim Spülen löst. Im Zweifelsfall ein Stück probeweise spülen.

Bestecke mit Holz-, Horn-`oder Perlmuttgriffen sind für maschinelles Spülen nicht geeignet.

Aluminium

Nicht eloxierte Teile zeigen mitunter dunkle Verfärbungen. Aluminiumgeschirr sollte nicht unmittelbar unter der Reinigerwanne eingestellt werden, da konzentrierter Reiniger stärkere Flecken verursachen kann.

Bedienung/Handhabung

Geschirr vorbereiten

Alle harten Speisereste entfernen, z. B. Im Knochen, Gräten, Obstkerne - auch Dogrobe Reste wie z.B. Kartoffel- 27 rückstände, Breireste, Spinat, Kaffee- eii und Teesatz, Salatblätter, Obstschalen, Kaugummi. Angesetzte Speisereste mit Wasser anweichen, evtl. etwas Reiniger zugeben. Bitte lesen Sie auf Seite 22/23, welche Teile besser nicht maschinell gespült werden sollten.

Es ist wirtschaftlich, erst dann mit einem vollen Programm zu spülen, wenn der Spüler ganz gefüllt ist. Bewahren Sie Ihr gebrauchtes Geschirrüber mehrere Tage im Geschirrspüler auf, so sollten Sie es im Geschirrspüler kalt abspülen (die Speisereste trocknen dann nicht erst an).

Emordnen des Geschirrs


Der Geschirrspülautomat faßt 8 internationale Maßgedecke einschließlich einem Serviergeschirr. Dies entspricht dem Tagesgeschirr einer Familie von 2 Personen.

Ober- und Unterkorb bis zum Anschlag aus dem Spüler ziehen. Der Besteckkorb wird im Unterkorb eingestellt.


Das Fassungsvermögen der Geschirrkörbe nach Norm ist auf Seite 33
dargestellt. Da Ihr Geschirr vermutlich
von der Norm abweicht, müssen Sie
die günstigste Einordnung ausprobieren, um das Fassungsvermögen
voll auszunutzen. Das haben Sie sicher

Einordnen im unteren Korb

Im unteren Geschirrkorb werden Töpfe, Deckel, Teller (Durchmesser bis 27 cm), Salatschüsseln, Besteck usw. eingeordnet.

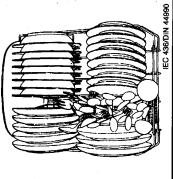


Vorlegeteller und große Deckel sind vorzugsweise am Rand des Korbes zu verteilen, wobei darauf zu achten ist, daß der obere Sprüharm in seiner Bewegung nicht behindert wird.
Teller so einsetzen, daß ihre Gebrauchsseite zur Mitte zeigt.

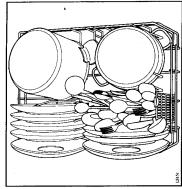

dem Griff nach unten stellen. Gebrauchsflächen der Löffel nicht angstielige Teile besser in den ineinander legen. Sehr lange Löffel und Besteckkorb: Messer und Löffel mit Oberkorb legen.

Einordnen im oberen Korb


von 24 cm), Salatschüsseln, Tassen Im oberen Korb werden Teller (Dessertteller, Untertassen, flache und liefe Teller bis zu einem Durchmesser und Gläser eingeordnet.

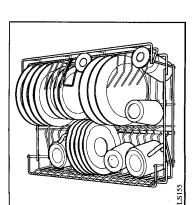

Gläser mit langem Stiel können höheren Fassenfächern eingehängt werden. den umgedreht

Achtung!

Es ist unbedingt darauf zu achten, daß die Wasserzulauföffnung in der Mitte des oberen Korbes durch das Geschirr nicht abgedeckt wird.

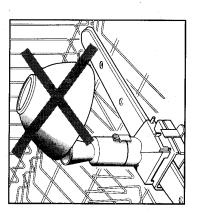

Kurzanweisung

nbetriebnahme

Die wichtigsten Handgriffe bei der Inbetriebnahme des Gerätes sind folgende:

- Wasserzulauf- und -ablaufschlauch anschließen.
- Stecker in der Steckdose stecken. Wasserhafin öffnen.
- Vorratsanzeige für Klarspüler und Salz kontrollieren.
- einschieben. (Grobe Speisereste wieder pun Körbe füllen entfernen).
- Reiniger in die Einspülkammer geben. ဖ
- Tür schließen.

EC 436 / DIN 44990

- gewünschte Programm einstellen. 8. Programmwähler
- Ein-Aus- Taste drücken: Die der Programmwähler dreht sich. Der Spüler schaltet nach Ablauf des Betriebskontrollampe leuchtet. Das Wasser läuft zu, Programms automatisch ab. läuft an, Programm
 - Ein-Aus-Taste drücken: Betriebskontrollampe erlischt Wasserhahn schließen! 6.
 - 11. Tür öffnen und einige Minuten Tür noch kurze Zeit offen lassen Zuerst Unterkorb entleeren. leicht geöffnet lassen.
 - Grob- und Feinsieb überprüfen, bis die Feuchtigkeit entwichen ist. gegebenenfalls reinigen. <u>∼i</u>

Programmwähler

nur rechtsherum im Uhrzeigersinn Achtung! Der Programmwähler darf gedreht werden.

Energiespartips

Sie können beim maschinellen Spülen Strom und Wasser sparen, wenn Sie

den Geschirrspüler möglichst erst

dann einschalten, wenn er voll

- das Programm je nach Verschmutbeladen ist.
 - zungsgrad wählen,
 - auf das Vorspülen verzichten.
- Wärmepumpen oder Fernwärme zur Verfügung haben, dann sollte der quellen, wie z. B. Solarheizung, Warmwasseranschluß bis 60°C umweltschonende genutzt werden.


Wassersicherung

bzw. Undichtigkeiten im Gerät, den Wasserzulauf abschalten. Größere In dem Gerät sind Sicherheitselemente eingebaut, die bei defekten Schläuchen Nasserschäden auszuschließen.

Spülprogramm wählen

Stellen Sie am Programmwahlknopf das gewünschte Spülprogramm durch Rechtsdrehung ein (siehe Richtungspfeil).

Der Buchstabe am Knopfumfang, der dem jeweiligen Spülprogramm zugeordnet ist, muß mit der Markierung auf der Blende übereinstimmen.

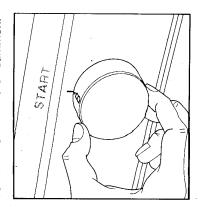

Einschalten

Nachdem Sie das richtige Spülorogramm eingestellt haben, drücken Sie die Ein-Aus-Taste.

Die Betriebskontrollampe leuchtet und das von Ihnen gewählte Programm läuft automatisch ab.

Das Gerät arbeitet nur bei richtig geschlossener Türe. Das Öffnen der Tür würde den Programmablauf sofort unterbrechen. Tun Sie das im Programmablauf nur, wenn es unumgänglich erscheint, da sonst Programmablauf und Spülergebnis beeinträchtigt werden können.

Ausschalten

Das Gerät schaltet nach Beendigung des jeweiligen Programmes automatisch ab. Die Betriebskontrollampe aber bleibt eingeschaltet und leuchtet. Durch Drücken der Ein-Aus-Taste schalten Sie das Gerät ab, die Betriebskontrollampe erlischt.

Nach jedem Spülprogramm nicht vergessen, den Wasserhahn zuzudrehen.

Programmunterbrechung

Bei Störung: Ein-Aus-Taste drücken, Tür vorsichtig öffnen - es kann heißer Dampf entweichen, Störung beheben, Tür wieder schließen, Ein-Aus-Taste drücken: das Programm läuft weiter.

Bedienung/Handhabung


Vor dem Spülen überprüfen

Sind alle Geschirrteile richtig eingeordnet? Das ist besonders bei leichten Teilen wichtig, damit sie bei der intensiven Wasserumwälzung ihren Stand sicher behalten.

Stehen die einzelnen Teile frei? Berührungsstellen können das einwandfreie Spülen beeinträchtigen. Können sich die Sprüharme frei drehen? Bitte achten Sie darauf, daß einzelne Teile nicht zu hoch nach oben ragen oder durch die Korbböden nach unten durchhängen.

ist die Wassereinlauföffnung in der Mitte des oberen Korbes frei?

Beschreibung der Bedienungsblende

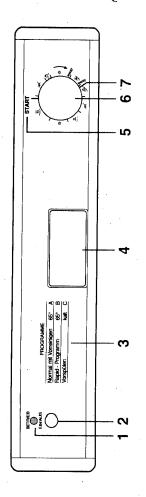

- 1 Betriebs-Kontrollampe
- **EIN/AUS-Taste**
- 3 Programmübersicht
- 4 Türgriff
- 5 Programmstart (Markierung)
- 6 Programm-Wahlschalter
- 7 Programmablauf-Anzeige

Hinweis: Das Programm ist richtig eingestellt, wenn der Buchstabe am Programm-Wahlschalter mit der Markierung «START» übereinstimmt.

Bedienung/Einstellen der Programme

1 Betriebskontrolle

Die Betriebskontroll-Lampe leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

2 Ein-Aus-Taste

Nachdem Sie das Spülprogramm eingestellt haben, drücken Sie die Ein-Aus-Taste.

Die Betriebskontrollampe leuchtet und das von Ihnen gewählte Programm läuft automatisch ab.

3 Programmübersicht

zugeordneten Kenn-Buchstaben und Temperaturen. Die Programmübersicht gibt Ihnen einen Überblick über die zur Verfügung stehenden Programme mit ihren

4 Türgriff

und Schließen der Tür ist nun über die Griffblende eindrücken. Das Öffnen Griffmulde möglich.

5 Programmstart

Start-Position für alle Programme.

6 Programm-Wahlschaiter

das gewünschte Spülprogramm. Die Bitte beachten Sie, daß zuerst das Mit dem Programmwahlschalter wählen Sie durch Drehen im Uhrzeigersinn entsprechenden Kenn-Buchstaben Programm gewählt wird. Erst dann durch Drücken der Taste «EIN» das finden Sie auf der Programmübersicht. Berät in Betrieb nehmen.

Programmtabelle siehe Seite 34/35.

wird, in Verbindung mit den Symbolen jeweilige Durch den Markierungsstrich am Knopf Der Programmwahlknopf dreht sich 7 Programmablaufanzeige auf der Blende, der

Die Symbole bedeuten:

Programmstand angezeigt



/// Vorspülen

Reinigen mit Reinigungsmittel

Zwischenspülen

Klarspülen mit Klarspülmittel

Trocknen mit Luftheizung

und Klarspülen bleibt der Knopf so lange auf einer Position stehen, bis die In den Programmabschnitten Reinigen eweilige Temperatur erreicht ist Aufheizzeit),